

SAMSUNG



YP-D1

MP3, WMA, 音訊ASF與Ogg播放

- 此播放器支援MP3, WMA, 音訊ASF與Ogg播放。

拍照與視訊記錄功能

- 您可以利用內建相機模組拍攝200萬畫素解析度的圖片或視訊記錄。

支援USB主機功能

- 直接將數位相機、MP3播放器等外部設備與產品連接，即可在不需要電腦的情況下方便地傳輸音樂、影像和其他資料檔案。

視訊播放功能

- 利用“Multimedia Studio”下載之後，即可檢視視訊檔案。

文本與影像閱讀器

- 此播放器可以用作文本與影像閱讀器，檢視保存的電子圖書或圖片。

直接MP3記錄

- 您可以將光碟、磁帶、廣播中的音樂直接轉換成MP3檔案，而無需使用電腦。

USB 2.0高速資料傳輸

- 最大資料傳輸速度為120 Mbps

DNSe環繞音

- 3D環繞功能使音域更加寬廣。

內建外部揚聲器

- 您可以利用內建揚聲器收聽更為逼真的音樂和視訊。

1.8英寸彩色TFT LCD

- 您可以欣賞高品質的影像和視訊檔案。

內建鋰離子充電電池

- 內建充電鋰電池可以播放20小時的音樂。(根據公司的測量)
 - * 具體播放時間依使用方式而定。

歌詞同步

- 將歌詞經過 Lyric 格式編輯後存檔，將編輯後的文件傳送到本機，本機將可由顯示屏顯示歌曲同步的歌詞內容

可升級韌件

- 可以升級內建程式。有關升級事宜請查閱公司主頁(www.samsung.com)。

目次

第1章 準備

特點	2
安全注意事項	6
元件	8
控制器位置	9
電池充電	11

第2章 接駁電腦

將播放器與電腦連接	12
● 安裝USB驅動程式	12
● 利用USB接線將播放器與電腦連接	14
手動安裝USB驅動程式	16
● 如果安裝USB驅動程式過程中發生錯誤	16
將檔案傳輸到播放器	18
斷開USB接線	20
安裝Media Studio	21
使用Media Studio	23
● 下載音樂檔案	23
● 發送播放列表	25
● 在播放器中創建資料夾	27
● 刪除檔案	28
● 在Media Studio中格式化	29
● 從音訊光碟提取音軌	30
● 上載播放器記錄的圖片和視訊	31
在Media Studio中檢視說明	32
安裝Multimedia Studio	33
使用Multimedia Studio	35
● 編輯影像	35
● 傳送影像	36
● 傳送視訊	37
● 拍攝視訊	39
在Multimedia Studio中檢視說明	41
安裝 Lyrics Station	42
使用 Lyrics Station	44

第3章 使用您的播放器

播放音樂	48
● 打開與關閉電源	48
● 播放音樂	48
● 暫停音樂	48
● 調節音量	48
● 鎖定功能	48
搜尋音樂/話音檔案	49
● 播放過程中搜尋指定片段	49
● 播放過程中改變音軌	49
● 停止/暫停時改變音軌	49
片段反覆	50
● 開始點	50
● 結束點	50
話音錄音	51
記錄MP3	52
設定音樂模式的主要功能	53
● 書籤	53
● 播放列表	53
● 播放模式	54
● DNSe	54
● 導航模式	55
功能表選項	56
使用導航	57
● 設定播放列表	58
● 播放播放列表	58
收聽FM廣播	59
● 切換至FM廣播模式	59
● 搜尋頻率	59
FM記錄	59
設定FM模式的主要功能	60
● 新增到預置	60
● 自動預置	60
● 搜尋預置	60
● 刪除預設	61
● 收音區域設置	61
● 收音搜尋靈敏度設置	62
● 計時器FM記錄	62
檢視文本	63

第3章 使用您的播放器

設定Text模式的主要功能	64
● 設定書籤	64
● 書籤	64
● 文本閱讀器的顏色	64
檢視視訊	65
設定Image模式的主要功能	66
● 開始自動播放	66
● 變焦	66
● 照片調整	67
● 影像濾波器	67
檢視影像	68
拍攝圖片	69
● 圖片拍攝說明	70
設定照相機模式的主要功能	71
● 視訊相機	71
● 連拍	71
● 自拍計時器	72
● 相機濾光器	72
● 閃光模式	72
● 快門音	73
● 解析度	73
● 頻率	74
記錄視訊	75
設定視訊相機模式的主要功能	76
● 照相機	76
● 相機濾光器	76
● 閃光模式	77
● 頻率	77
使用USB主機	78
● 連接外部設備	78
● 從外部設備向播放器傳輸檔案	79
● 刪除外部設備中的檔案	79
● 從播放器向外部設備傳輸檔案	80
● 刪除播放器中的檔案	80
● YP-D1 USB主機相容	81
設定高級功能	82
設定播放/聲音	83
● 播放模式	83

● DNS	84
● 3D 使用者設定	84
● 街道模式	85
● 耳機/揚聲器	85
● 使用者等化器設定	86
● 播放速度	86
● 搜索速度	87
● 播放時間設定	87
記錄設定	88
● 比特率	88
● 自動同步	88
時間/鬧鐘設定	89
● 日期/時間設定	89
● 鬧鐘設置	89
● 睡眠	89
顯示幕設定	90
● 滾動速度	90
● 文本閱讀器顏色	90
● 背光時間	90
● 時鐘螢幕保護	91
● 檢視模式	91
● Language設定	92
系統設定	93
● 刪除檔案	93
● 自動關閉電源	93
● 恢復	94
● 蜂鳴	95
● 默認設定	95
● 格式化	95
檢視系統資訊	96
● 關於	96

第4章 附錄

功能表一覽	97
-------------	----

第5章 客戶支援

問題解答	98
規格	100

安全注意事項

請認真閱讀並理解以下內容，以保護您的個人安全並避免損壞產品。



請勿暴露於極端溫度
(35°C以上或-5°C以下)中。
請勿受潮。



請勿在播放器上施加過大壓力。



勿讓異物進入產品內部。



勿將重物置於產品上。



切勿接觸塗、稀釋劑等化學藥品。



將播放器戴在脖子上時請勿過度擠壓。



請避開直射光線或發熱器具。



請勿用濕手觸摸充電器。



請勿擅自拆解或維修本產品。



請避開灰塵較多的場所。

* 請注意，因故障、維修或其他原因造成資料丟失時，我們不承擔任何責任。

耳機

請遵守交通安全注意事項

- 騎自行車、駕駛汽車及摩托車時，請勿使用耳機。
這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
- 在街上行走、尤其是通過十字路口時，將耳機音量開得過大可能造成事故。

保護聽覺

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告、請勿長期曝露於高音量中。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。
- 行走或鍛練時，注意耳機接線不要被手臂或其他物體纏住。

工作環境條件

- 外界溫度: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 濕度: 10 ~ 75%


環境資訊

- 丟棄包裝盒、電池或舊的電子設備時應遵守當地的廢物處理規定。
- 播放器由紙板、聚乙烯等材料包裝，請勿使用其他多餘的材料。

元件



播放器



攜帶盒



掛繩



耳機




Line-In接線




USB接線



USB主機轉接器



充電器




安裝光碟

型號	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
內建記憶體	256MB	512MB	1GB	2GB


- 內建記憶體的可用容量比標示的略低，因為內部軟件需要佔用一部分記憶體空間。
- 因產品性能改進，附件設計可能發生變化，恕不事先通知。

控制器位置

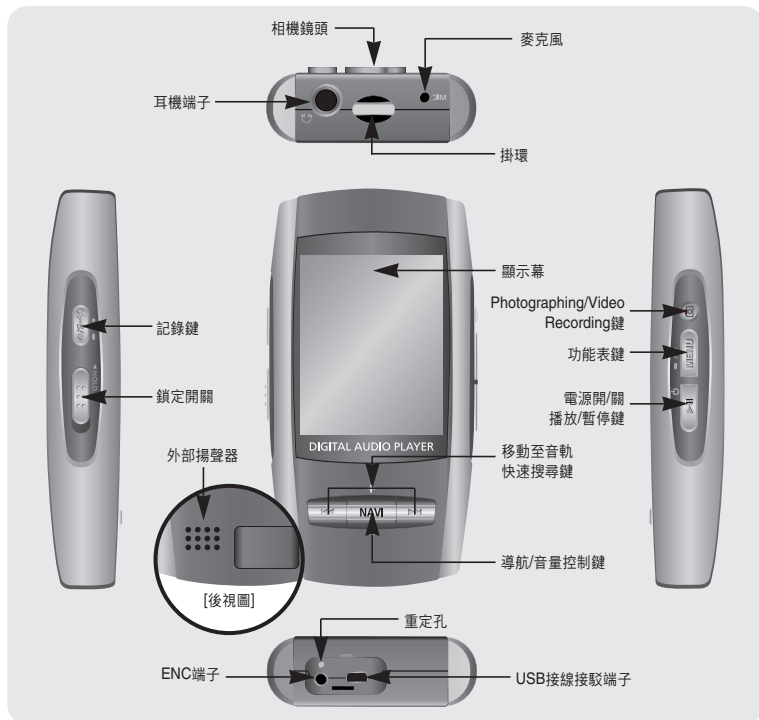

控制器位置

顯示幕

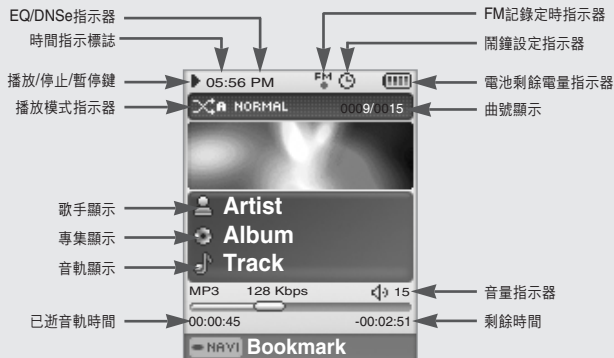


備註

- 螢幕圖片僅為說明示例，實際螢幕可能有所不同。

播放器配有一個充電器。

將充電器插入牆壁電源插座中。

- ▲ 充電完畢時，顯示幕視窗上將顯示“Fully Charged”。
- ▲ 本產品也可以透過USB接線利用電腦提供的電源進行低速率充電。
- ▲ 利用USB接線為播放器充電時，充電時間大約為8小時；利用充電器時，大約為2.5小時。

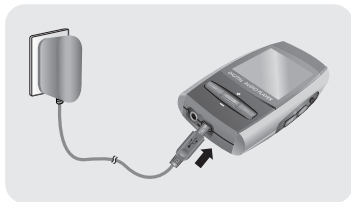

警告

- 充電器內部的非絕緣部件可能導致觸電。為了安全起見，請勿打開充電器外殼。
- 使用充電器時應遠離水源以免造成火災或觸電。
- 充電器應插在與轉換器插頭形狀相匹配的電源插座上，以免造成觸電。
- 應確保使充電器插頭牢牢插入電源插座中。
- 為避免引發火災，充電時間切勿超過12小時。
- 請勿將多個產品插入同一電源插座。
- 請勿使用已損壞的充電器。
- 請勿使項鍊、硬幣等金屬物體接觸充電器和內建充電電池的終端(金屬部件)。否則，可能導致火災或觸電。

備註

- 過度充電可能縮短電池壽命。
- 充電電池首次使用或放置數月後重新使用時，應首先完全充電。
- 充電電池是消耗品，其容量將逐漸降低。

將播放器與電腦連接

□ 系統要求

電腦系統應符合以下規格：

- 奔騰200MHz以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB硬碟可用空間
- CD-ROM驅動器(2倍速以上)
- 支援USB端子(2.0)
- Direct 9.0或以上。

I 安裝USB驅動程式

在Windows 98SE中，應在將播放器與電腦連接之前安裝USB驅動程式。
在Windows ME、2000或XP中，無需安裝USB驅動程式。
參見“將播放器與電腦連接”(第14頁)。

I 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。


選擇您所在的國家。



2 選擇[Install Win98 USB Driver]。



3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

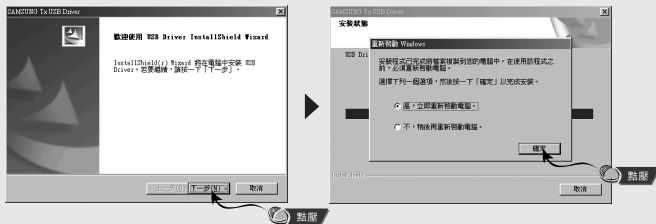


- 軟體安裝完畢之後，按下頁所示將播放器與電腦連接。

將播放器與電腦連接

I 利用USB接線將播放器與電腦連接

- 1 將USB接線與電腦的USB埠連接。
- 2 將USB接線的另一端與播放器底部的USB接線連接埠連接。
 - 如果在執行命令或USB驅動程式安裝初始化時將USB接線從電腦上取下，電腦可能無法正常操作。
- 3 安裝USB驅動程式時將顯示“正在搜尋新設備”訊息。安裝過程中您可能無法看到顯示幕螢幕。打開設備管理器，檢視是否已經成功安裝。
- 4 安裝USB驅動程式之後，[設備管理器]中將顯示“Samsung YP-D1 USB Device”。

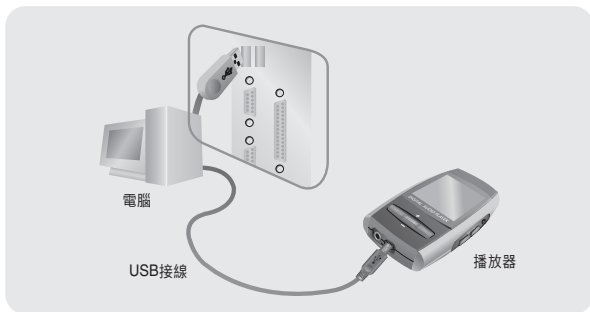


如何檢視USB驅動程式是否已成功安裝

Windows 98SE/ME:

控制面板 → 系統 → 設備管理器 → 磁碟驅動器 → Samsung YP-D1

Windows 2000/XP:

開始 → 設定 → 控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 → 磁碟驅動器 → Samsung YP-D1 USB Device

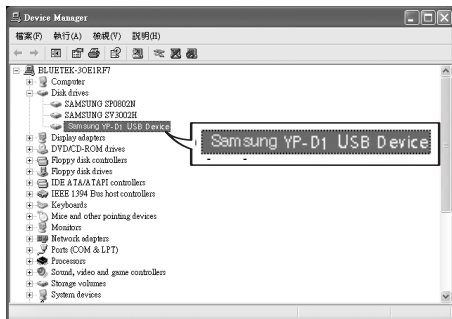

5 未自動安裝USB驅動程式時，請參閱下頁。

手動安裝USB驅動程式

如果驅動程式未自動安裝，請按照下述說明手動安裝USB驅動程式。

I 如果安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

1 確認設備管理器。

Windows 98SE:

控制面板 → 系統 → 設備管理器


2 檢視列單中是否有某項設備帶有感歎號或問號 (顯示為未知設備或USB設備)。

3 雙擊帶有感歎號或問號的設備。

4 選擇驅動程式選項卡並點選[更新驅動程式]。

注意

- 安裝方法依電腦型號及作業系統的不同而有所不同。有關安裝資訊請諮詢電腦經銷商或服務中心。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啟動電腦並重新連接USB接線。

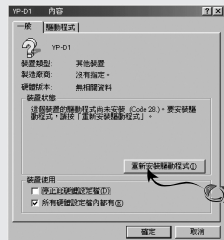

手動安裝USB驅動程式

按照下述說明手動安裝USB驅動程式。




USB驅動程式的位置
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers



將檔案傳輸到播放器

與電腦連接時，MP3播放器將被電腦識別為可移動磁碟。
之後，即可將音樂和其他檔案拖放到可移動磁碟中，在MP3播放器上進行播放。


- 1 利用配供的USB接線將播放器與電腦連接。
- 2 在開始鍵上點選滑鼠右鍵，然後選擇“檔案總管”打開電腦的“Windows Explorer”。
 - Windows 檔案總管中將顯示[卸除式磁碟]。

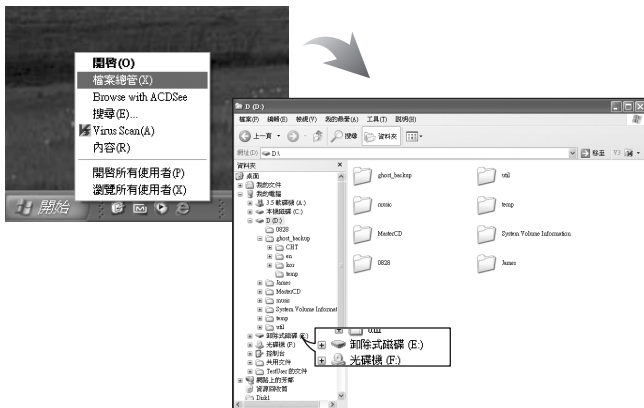

將檔案傳輸到播放器

3 選擇想要保存的檔案並將之拖放入所需的資料夾中。

- 將音樂檔案拖放入“MUSIC”資料夾中，文本檔案拖放入“TEXT”資料夾中，影像檔案拖放入“PHOTO”資料夾中，“svi”檔案拖放入“VIDEO”資料夾中。
- 支援的視訊檔案格式包括透過Multimedia Studio傳輸的“svi”檔案，以及“SMF”格式的視訊記錄檔案。檢視其他格式的視訊檔案時，應使用Multimedia Studio對檔案進行轉換並將轉換後的檔案傳輸到播放器中。

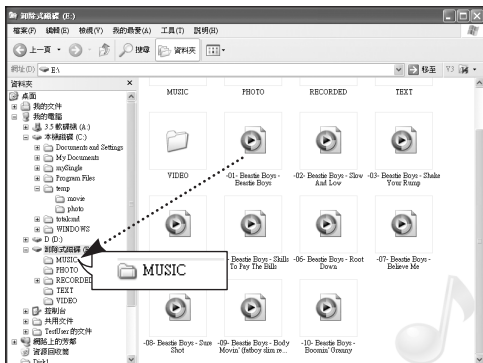

注意

- 在檔案下載過程中斷開USB接線，可能導致播放器出現故障。
- Windows檔案總管中顯示的音樂檔案順序可能與播放器的播放順序有所不同。

斷開USB接線

檔案傳輸完畢後，必須按如下方法拔除接線。

1 雙擊螢幕右下角任務欄上的綠色箭頭。



2 選擇USB設備並按[停止]鍵。顯示[停止硬體裝置]螢幕時，按[確定]鍵然後再斷開USB接線。




注意

- 錯誤斷開USB接線，可能導致設備中檔案的損壞而無法播放。

Media Studio是一種可以將音樂檔案下載到播放器中並在電腦上進行播放的程式。

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。

選擇[Install Samsung Media Studio]。

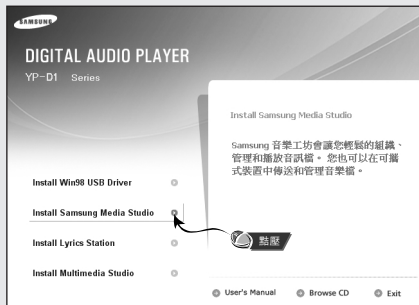

備註

- 應以管理員(主使用者)的身份登錄電腦並安裝配套的軟體(Media / Multimedia Studio)，否則將無法正確完成安裝。

2 選擇語言。



安裝Media Studio

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

- 桌面上將創建“Samsung Media Studio”圖示。



- 按兩下桌面上的Media Studio 圖示。

I 下載音樂檔案

1 將播放器與電腦連接

- 螢幕右側將顯示一個設備連接視窗。
- 如果未自動顯示設備連接視窗，在螢幕頂部選擇[設備] → [連結裝置]。

2 在[音樂庫]視窗中選擇想要傳輸的檔案所在的資料夾。


- 螢幕中央將顯示資料夾中的音樂檔案。



使用Media Studio

3 顯示音樂檔案時，選擇想要傳輸的檔案然後按[轉換] 鍵。

- 選定的檔案將被傳輸到播放器中。

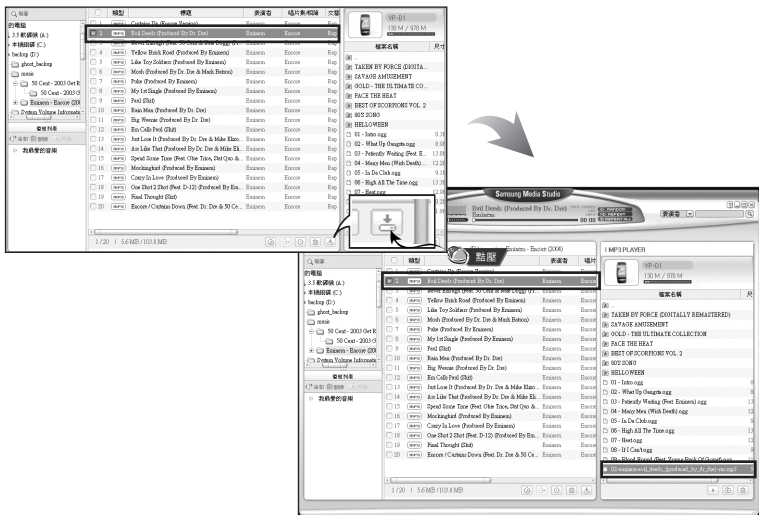

備註

- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。


I 發送播放列單

- 1 將播放器與電腦連接。
- 2 在螢幕頂部按[檔案]→[增加播放清單]。
 - 顯示輸入螢幕時，輸入播放列單檔案夾的名稱。
- 3 在[Library]視窗中選擇想要傳輸的檔案所在的檔案夾。
 - 螢幕中央將顯示檔案夾中的音樂檔案。



使用Media Studio

4 將所需的檔案拖放入創建的播放列單中。

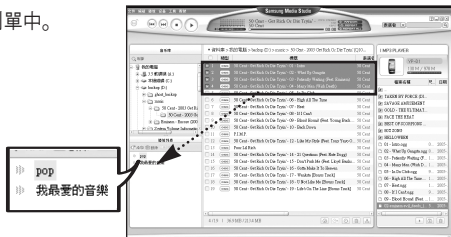

5 選擇播放列單之後，在播放列單視窗中按[轉換]  鍵。

- 播放列單中的檔案將被傳輸到播放器中。
在音樂模式中輕按功能表鍵並選擇[播放列表]，即可檢視傳輸的播放列單。



備註

- 在播放列單視窗中按[新增]  鍵時，將創建一個新的播放列單。按[刪除]  鍵時將刪除選定的播放列單。
- 更多詳細資訊請參閱**恐怖**。

- 您可以在播放器中創建資料夾以更好地管理您的音樂。

在播放器中創建資料夾

1 將播放器與電腦連接

2 按設備連接視窗底部的**[建立資料夾]**  鍵。

3 顯示輸入螢幕時，輸入新資料夾的名稱。

- 播放器中將創建一個新資料夾。
- 打開一個新資料夾並傳輸檔案時，檔案將被傳輸到新創建的資料夾中。



備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

使用Media Studio


刪除檔案

1 將播放器與電腦連接

2 在設備連接視窗中選擇所需的檔案或資料夾，之後按連接視窗底部的
[刪除]  鍵。

3 顯示確認刪除螢幕時，按[OK]鍵。

- 選定的檔案或資料夾將被刪除。

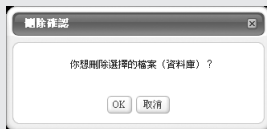

備註

- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。



點壓

- 格式化操作將刪除MP3播放器中的所有檔案，從而最大限度地釋放記憶體以存儲新檔案。無需再費事地一個一個刪除多餘的檔案。

I 在Media Studio中格式化

1 將播放器與電腦連接

2 在螢幕頂部按[設備]→[格式]。

3 顯示格式化螢幕時，按[開始]鍵。

- 播放器的記憶體將被格式化，保存的所有檔案都將被刪除。



- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。

使用Media Studio


- 利用音訊格式轉換功能，您可以從音訊光碟中提取音軌並將之轉換為MP3檔案。

I 從音訊光碟提取音軌

1 將音訊光碟插入電腦的CD-ROM驅動器中。

2 按螢幕底部的[搜尋視聽CD]  鍵。

- 顯示光碟中的音軌。



3 選擇想要提取的音軌，然後按[破解CD]  鍵。

- 選定的檔案將被轉換為MP3檔案。
- 更改提取設定時，請選擇螢幕頂部的[工具] → [視聽來源格式轉換設定]。





- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。

- 您可以將播放器記錄的圖片和視訊同時上載到電腦中。

I 上載播放器記錄的圖片和視訊

- 1 將播放器與電腦連接。
- 2 按螢幕底部的[上傳]  鍵。
- 3 如果顯示“刪除確認”視窗，確定上載完畢後是否刪除這些檔案。
 - 如果選擇[是]，上載完畢後檔案將從播放器中刪除。請注意，不要誤刪檔案。
 - [PHOTO]和[VIDEO]資料夾的[ALBUM]子資料夾中保存的檔案將被上載到電腦中。
 - 檢視或更改保存上載檔案的路徑時，請選擇螢幕頂部的[工具] → [設定]。

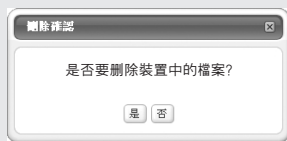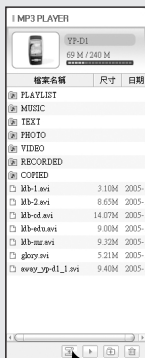

備註

- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。



點壓

在Media Studio中檢視說明

點選Media Studio螢幕頂部的[恐怖]。

- 出現說明視窗。




備註

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote®Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM(音樂識別服務SM)提供。
- CDDB是Gracenote公司的註冊商標,Gracenote標識及徽標/ Gracenote CDDB標識及徽標以及“Powered by Gracenote CDDB”標識及徽標是Gracenote公司的註冊商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標誌。

安裝Multimedia Studio

Multimedia Studio是一種支援影像編輯、視訊播放和格式轉換以及多媒體專集創建的程式。

- 1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。
顯示如下圖所示的畫面。選擇**[Install Multimedia Studio]**。

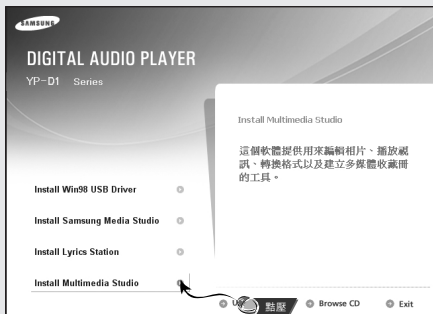

備註

- 應以管理員(主使用者)的身份登錄電腦並安裝配套的軟體(Media / Multimedia Studio)，否則將無法正確完成安裝。

- 2 選擇語言。



繼續...

- 運行桌面上的Multimedia Studio。

編輯影像

- 1 在Multimedia Studio左上側的目錄視窗中選擇想要編輯的影像所在的資料夾。
 - 保存的檔案將顯示在右側的檔案列單視窗中。



- 2 選擇想要編輯的影像。
 - 選定的影像將顯示在[預覽影像]視窗中。



- 3 按[編輯影像]鍵。
 - 在[相片編輯器]視窗中，您可以執行牆紙影像編輯、圖層編輯、美工圖片插入、像框製作等各種編輯功能。



- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。

使用Multimedia Studio

傳送影像

- 1 將播放器與電腦連接。
- 2 選擇想要傳送到播放器中的影像。
- 3 選擇Multimedia Studio功能表頂部的[檔案]→[匯出影像至裝置]。
- 4 在[選擇設備]螢幕中選擇與電腦連接的設備，然後按[確定]鍵。




- 5 在[調整影像大小]視窗中選擇影像的尺寸與路徑，然後點選[確定]鍵。

- 影像將被傳送到選定的設備中。
- 傳輸的圖片可以在[照片]中進行檢視。
- 影像在本設備中的最佳檢視尺寸為160 x 128。
播放器無法正確顯示影像時，請調整影像尺寸。

備註

- 路徑指的是轉換後的影像在電腦上的保存位置或資料夾。
- 選擇[檔案]→[刪除裝置中的影像]，可以刪除保存在播放器中的影像檔案。
- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。

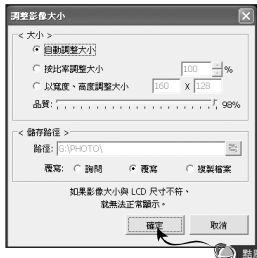

I 傳送視訊

- 1 將播放器與電腦連接。
- 2 選擇想要傳送到播放器中的視訊。
- 3 選擇Multimedia Studio頂部的[檔案] → [匯出影片格式至裝置]。
- 4 在[選擇設備]螢幕中選擇與電腦連接的設備，然後按[確定]鍵。



使用Multimedia Studio

5 在資料夾選擇螢幕中選擇想要保存的資料夾，然後按[確定]鍵。

6 顯示轉換螢幕時，按[轉換]  鍵。

- 轉換後的檔案將以“svi”格式進行傳輸。
- 傳輸後的檔案可以在[視訊]中進行檢視。



▲ 轉換與傳輸視訊檔案時，需檢查以下各項：

1. 檢查電腦中是否安裝了9.0或以上版本的Direct X。
2. 檢查電腦中是否安裝了9.0或以上版本的Windows Media Player。
3. 檢查電腦中是否安裝了Unified Codec Pack。



備註


- 設備中保存的視訊檔案可以在[檔案] → [刪除裝置中的影片格式]中刪除。
- 更多詳細資訊請參閱[恐怖]。

使用Multimedia Studio


- Multimedia Studio軟體可以使您從視訊檔案中抓取靜態畫面並將之保存為圖片，然後傳輸到YP-D1中。

I 拍攝視訊

- 1 在Multimedia Studio功能表的頂部按**[視訊擷取]**鍵。
 - 顯示媒體播放器螢幕。

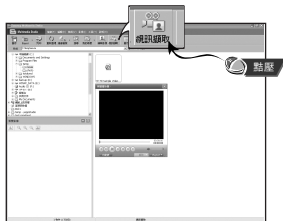

- 2 在電腦上點選**[功能表] → [開啟]**，選擇想要播放的視訊。
 - 播放選定的視訊。

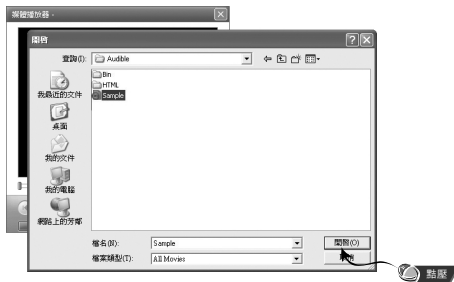

繼續...

使用Multimedia Studio


3 按 ① **[擷取]**鍵，當出現想要拍攝的影像時再次按 ② **[擷取]**鍵。

- 選定的影像將被拍攝。



4 按**[儲存]**鍵。

- 保存拍攝的該影像:保存當前選定的影像。
- 保存拍攝的所有影像:保存拍攝的所有影像。

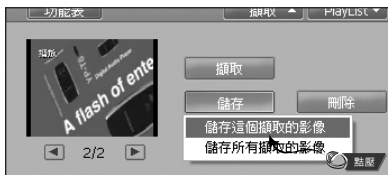

5 在**[另存為]**視窗中選擇保存目錄，然後按**[儲存]**鍵。

- 選定的影像將被保存。




備註

- 未提供視訊播放和轉換編解碼器。建議您使用最新版本的編解碼器。
- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

在Multimedia Studio中檢視說明

運行Multimedia Studio並在螢幕頂部按恐怖鍵。

- 顯示說明。

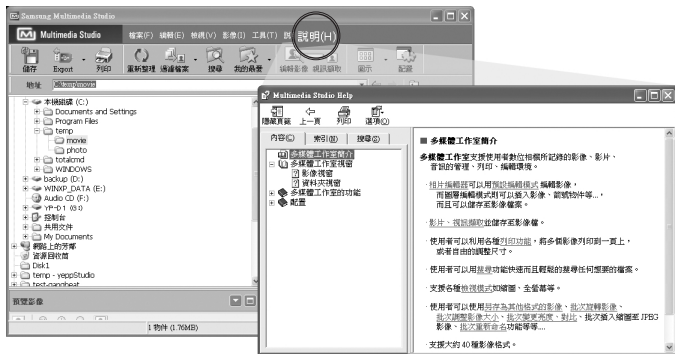

安裝 Lyrics Station


1 將安裝 CD 插入 CD-ROM 驅動，選擇 [Install Lyrics Station]



2 選擇您想使用的語言



3 當連續出現提示窗口時,點擊 [下一步] 按鈕

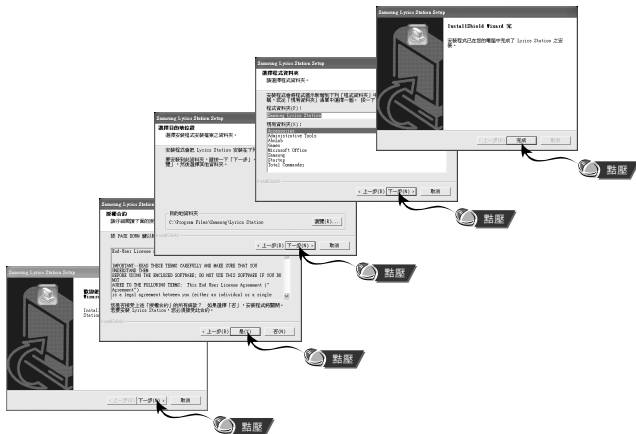


使用 Lyrics Station

打開播放器的電源並連接到PC

進入 Lyrics


1 點擊 [Lyrics Station]

2 在 Lyrics Station顯示窗上部的選擇產品窗口中可以選擇您使用的產品名稱

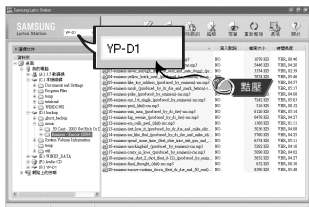

3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件，選擇文件以標記您想要的音樂文件的歌詞，然後點擊顯視窗左上角的 [寫入]

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[寫入 歌詞] 會顯示 YP-D1，如果沒有歌詞就不會顯示

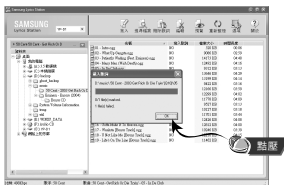


- 如果您使用支援Lyrics Station 的其他播放器 產品，點擊產品視窗，選擇您最滿意的產品。

查尋歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞語原來的音樂文件不匹配，請使用 [搜索檔案] 功能

- 1 想搜索歌詞時，選擇音樂文件後，點擊 [搜索檔案] 按鍵。
- 2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱，然後點擊 [搜尋]

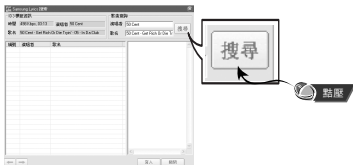

- 3 雙擊您想要的歌詞，或點擊 [寫入] 按鈕

- 所選的歌詞將自動被標記
- 如果您想要取消所標記的歌詞，點擊 [刪除歌詞] 刪除您想要刪除的歌詞
- 您可以使用 [預覽] 按鈕檢查所標記的歌詞



- VBR檔案、Net Sync檔案、Ogg檔案不支援歌詞。

使用 Lyrics Station


手動進入 Lyrics

- 1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [編輯] 按鈕。
- 2 在播放歌詞窗口的底部按 [編輯歌詞] 按鈕。進入 Lyrics Station 點擊 [確認] 按鈕





- 3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [設定同步] 按鈕。
- 4 當Sync 設置完成時，點擊 [寫入] 按鈕。

- 當已進入 Lyrics 時，在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞

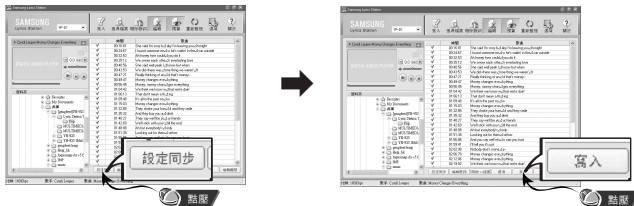

I 修改歌詞

- 1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [編輯] 按鈕
- 2 雙擊您想要修改時間或歌詞，然後開始修改

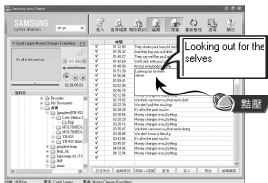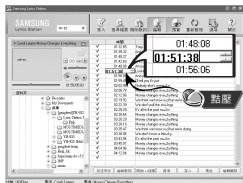

- 3 當修改完成後，點擊 [寫入] 按鈕



- 請按 [編輯關閉] 鍵退出編輯模式

- 如果已經存在有歌詞文件，請在編輯模式下先按 [開啟lrc 檔案] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [寫入] 鍵

播放音樂

確保播放器已完全充電並已連接耳機。

打開與關閉電源

電源開：按下並按住 ►|| 鍵打開電源。

電源關：按下並按住 ►|| 鍵關閉電源。

播放音樂

按 ►|| 鍵。

● 開始播放。

暫停音樂

按 ►|| 鍵暫停播放。

● 如果在1分鐘內未按任何鍵，播放器電源將自動關閉。

● 在暫停模式中，再次按 ►|| 鍵可恢復播放。

調節音量

按 -、+ 鍵調節音量，範圍為“00~40”。

鎖定功能

在Hold模式中，所有按鍵都將被禁用。散步或慢跑時，此功能非常有用。

沿箭頭方向滑動  開關。

● 按此鍵時，顯示幕上將顯示“HOLD”訊息。



備註

- 如果檔案名顯示錯誤，移動至[Settings] → [Language]，然後更改語言設定。
- WMA檔案只能作為音樂檔案以“48Kbps~192Kbps”的壓縮率進行播放。
- 電源關閉時間可以在功能表中進行設定。

播放過程中搜尋指定片段

- 播放過程中按下並按住 ⏮、⏭ 鍵可以搜尋想要收聽的指定片段。
- 釋放該鍵可恢復正常播放。

播放過程中改變音軌

- 播放過程中輕按 ⏭ 鍵可播放下一音軌。
- 開始播放後5秒內按 ⏮ 鍵，可移動至並播放上一音軌。
5秒後按 ⏮ 鍵，可從當前音軌的開始處重新播放。

停止/暫停時改變音軌

- 在stop/pause模式中按 ⏮、⏭ 鍵可移動至上一/下一音軌。

備註

- VBR(可變比特率)檔案:根據檔案中聲音的高低、音調等隨時轉換壓縮率的檔案。
- 如果播放的是VBR檔案，即使在開始播放後5秒內按 ⏮ 鍵也無法移動至並播放上一音軌。
- MP2或MP1格式的檔案，如果只是在下載時把副檔名變成MP3，可能會無法播放。

片段反複

開始點

在播放音樂/語音檔案的過程中，請在想反複收聽的開始處按A↔B鍵。

- 顯示幕上將出現A↔。



結束點

請在片段反複的結束處再次按A↔B鍵。

- 顯示幕上將出現A↔B。
- 設定的片段將反復播放。

如要取消片段反複，請再次輕按A↔B鍵。



備註

- 利用◀◀、▶▶鍵進行快速搜尋時，片段反複將被自動取消。

1 按下並按住 鍵開始話音錄音。


- 按  鍵可暫停記錄。
再次按  鍵可恢復記錄。

2 再次按 鍵將停止記錄並保存語音檔案。

- 檔案的記錄順序為
V****001,V****002....., 記錄之後將以
MP3的格式保存在[RECORDED] →
[VOICE]資料夾中。

3 顯示確認螢幕時，請選擇[是]或[否]。

- 選擇[是]時，將開始播放記錄的檔案。

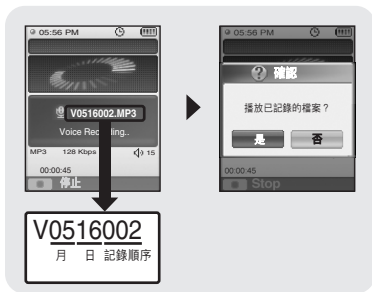

備註

- 如果記憶體已滿，話音記錄將被自動禁止。
- 在FM模式下或連接line in接線時，不能進行話音記錄。
- 記錄時蜂鳴器將被禁用。

記錄MP3

1 利用Line接線將外部音訊源的音訊輸出端子(或Line OUT)與設備的ENC端子連接。

- 按外部設備的播放鍵，播放想要記錄的音樂。

2 按下並按住 **REC/PAUSE** 鍵開始記錄MP3。


- 按▶||鍵將暫停記錄，再次按▶||鍵將恢復記錄。

3 如果在記錄過程中按 **STOP** 鍵，將停止記錄並生成一個MP3檔案。

- 檔案的記錄順序為L****001,L****002.....,記錄之後將以MP3的格式保存在[RECORDED] → [LINE]檔案夾中。

4 顯示確認螢幕時，請選擇[是]或[不]。

- 選擇[是]時，將開始播放記錄的檔案。

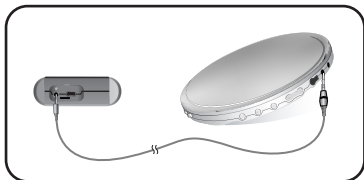

備註

- 比特率的設定範圍為32Kbps~192Kbps。
- 記錄時蜂鳴器將被禁用。

注意

- 記錄過程中切勿斷開Line in接線。
- 如果電池未充分充電，播放器可能無法完整記錄檔案。
- 記錄時應將外部音訊源調整至適當的音量水平。若音量過高或過低，可能影響編碼音質。

設定音樂模式的主要功能

- 可以利用導航鍵進行移動和選擇。
移動時，請向上/下按NAVI鍵(■、▲)。選擇時，請按NAVI鍵的中央。
- 按◀◀鍵可以移動至上一螢幕。

書籤

- 1 在音樂模式中輕按功能表鍵。
- 2 移動至[書籤]，然後按導航鍵。
- 3 移動至[移動]或[刪除]，然後按導航鍵。
 - 移動: 選擇所需的書籤位置，然後按導航鍵。之後，即可移動書籤。
 - 刪除: 選擇所需的書籤位置，然後按導航鍵。之後，即可刪除書籤。



設定書籤時，請參閱[導航模式] → [書籤]。(參閱第55頁)

播放列表

- 1 在音樂模式中輕按功能表鍵。
- 2 移動至[播放列表]，然後按導航鍵。
 - 顯示設定的播放列單。
- 3 移動至所需的播放列單，然後按導航鍵。
 - 選定的播放列單將被播放。



設定播放列單時，請參閱“設定播放列單”。(參閱第58頁)

設定音樂模式的主要功能

播放模式


- 1 在音樂模式中輕按功能表鍵。
- 2 移動至[播放模式]，然後按導航鍵。
- 3 移動至所需的播放模式，然後按導航鍵。

- 正常：按收錄曲目的順序逐首播放
- 重複檔案夾：重複當前檔案夾。
- 重複全部：重複所有檔案。
- 重複1：重複單個檔案。
- 隨機檔案夾：隨機播放檔案夾中的檔案。
- 隨機所有：隨機播放檔案。
- 簡介：播放音樂檔案的前幾秒。



DNSe

- 1 在音樂模式中輕按功能表鍵。
 - 2 移動至[DNSe]，然後按導航鍵。
 - 3 移動至所需的等化器模式，然後按導航鍵。
- 3D-用戶 → 3D-演播室 → 3D-舞台 → 3D-俱樂部 → 正常 → 搖滾 → 歌劇 → 跳舞 → 爵士 → 民歌 → 節奏藍調 → 古典 → 使用者EQ

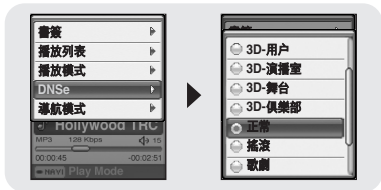

導航模式

1 在音樂模式中輕按功能表鍵。

2 移動至[導航模式]，然後按導航鍵。

3 移動至所需的模式，然後按導航鍵。

- 顯示/歌詞：在Music模式中，每次按下並按住NAVI鍵時，Effect螢幕將依下更改：

- 效果螢幕1, 2, 3 → EQ螢幕 → 歌詞螢幕

- 播放模式：在Music模式中，每次按下並按住NAVI鍵時，Play模式將依下更改：

- 正常 **NOR** → 重複檔案夾 **FR** → 重複全部 **AR** → 重複1 **1R** → 隨機檔案夾 **XR** → 隨機所有 **XR** → 簡介 **INT**

- 書籤：在音樂模式中，按下並按住導航鍵時，將在當前位置插入書籤。設定書籤之後，將顯示“|”標誌。



備註

- 設定書籤之後，您可以輕鬆地找到特定的位置。

功能表選項

按下並按住功能表鍵可切換至功能表模式。
利用導航鍵選擇所需的**功能表**，然後按導航鍵。
按功能表鍵可退出功能表模式。



- 音樂 : 檢視當前正在播放的檔案。
- 導航 : 移動至導航模式並瀏覽檔案。
- 播放列表 : 只播放您想要播放的檔案。
- FM廣播 : 收聽FM廣播。
- 文本 : 閱讀文本檔案。
- 照片 : 檢視影像檔案。
- 視訊 : 檢視視訊檔案。
- 相機 : 拍攝圖片或記錄視訊。
- USB主機 : 將播放器中保存的檔案傳輸到外部設備，或將外部設備中保存的檔案傳輸到播放器。
- Settings : 設定附加功能。

備註

- 如果在1分鐘內未按任何鍵，功能表模式將被取消。

- 可以利用導航功能輕鬆地搜尋檔案或切換模式。

1 按導航鍵進入導航模式，或按下並按住功能表鍵移動至功能表然後在功能表中選擇導航。

2 按下並按住NAVI鍵選擇所需的Navigation螢幕。

- 列表：以列單形式顯示Navigation螢幕。

- **◀◀**：移動至上級資料夾。
- **▶▶**：移動至下級資料夾。
- **—、+**：上下移動。
- NAVI：移動至下級資料夾或播放檔案。

- 縮略圖/預覽：以圖示形式顯示Navigation螢幕的資料夾和檔案。

選擇縮略圖或預覽即可輕鬆地找到所需的圖片。

- 選擇 **📁** 圖示：移動至上級資料夾。
- **◀◀**、**▶▶**：左右移動(縮略圖螢幕)
移動至上級或下級資料夾(預覽螢幕)
- **—、+**：上下移動。
- NAVI：移動至下級資料夾或播放檔案。



備註

- 在導航模式中按功能表鍵，將退出導航模式。
- 如果在1分鐘內未按任何鍵，導航模式將被取消。

使用導航

設定播放列單

- 1 按導航鍵移動至導航模式。
- 2 移動至所需的檔案，然後按A↔B鍵。
 - 選定的檔案將被標記並添加入[播放列表] → [MYLIST]。
在音樂模式中按音樂鍵並選擇播放列單，可檢視[MYLIST]。
 - 退出播放列單設定時，請在導航模式中移動至帶標記的檔案並按“A↔B”鍵。



播放播放列單

- 1 按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後在功能表中選擇播放列單。
 - 顯示設定的播放列單。
- 2 移動至所需的播放列單，然後按導航鍵。
 - 選定的檔案將被播放。



I 切換至FM廣播模式

按下並按住功能表鍵。

在功能表中選擇FM廣播，然後按導航鍵。

備註

- 收聽FM廣播時按▶||鍵可以靜音。再次按▶||鍵可繼續收聽FM廣播。

I 搜尋頻率

- 手動搜尋:按◀◀、▶▶鍵增大或減小頻率。
- 自動搜尋:按下並按住◀◀、▶▶鍵自動搜尋接收到的頻率。

FM記錄

1 在接收FM廣播的過程中按下並按住  鍵。

- 開始記錄當前的FM頻率。

2 再次按  鍵。

- 生成一個記錄檔案並停止記錄。
- 檔案的記錄順序為F****001,F****002.....,並以MP3的格式保存在[RECORDED] → [FM]檔案夾中。

3 顯示確認螢幕時，請選擇[是]或[否]。

- 選擇[是]時，將開始播放記錄的檔案。

備註

- 記錄時蜂鳴器將被禁用。
- FM廣播的記錄速度只能為64kbps。



設定FM模式的主要功能

新增到預置

- 可以手動預置所需的FM頻率。
- 最多可以存儲30個頻率。

1 在FM模式中按功能表鍵。

2 移動至[新增到預置]，然後按導航鍵。

- 當前頻率將被添加到預置中。




自動預置

1 在FM模式中按功能表鍵。

2 移動至[自動預置]，然後按導航鍵。

- 頻率將被自動存儲，起始號碼為1。

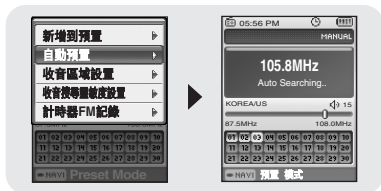

搜尋預置

1 在FM模式中按下並按住導航鍵。

- 移動至預置模式。

2 使用◀◀、▶▶鍵移動至所需的預置號碼。



刪除預設

- 1 在FM模式中按下並按住導航鍵。
 - 移動至預置模式。
- 2 在Preset模式中按MENU鍵。
- 3 移動至[刪除預設]，然後按導航鍵。
- 4 移動至想要刪除的預置號碼，然後按導航鍵。
 - 保存的預置號碼將被刪除。



收音區域設置

- 1 在FM模式中按功能表鍵。
- 2 移動至[收音區域設置]，然後按導航鍵。
- 3 移動至您所在的FM地區，然後按導航鍵。
 - 韓國/美國：搜尋“87.5MHz~108.0MHz”之間的FM頻率，增量為100kHz。
 - 日本：搜尋“76.0MHz~108.0MHz”之間的FM頻率，增量為100kHz。
 - 其他國家：搜尋“87.50MHz~108.00MHz”之間的FM頻率，增量為50kHz。



備註

- 播放器的目標地區不同，默認的FM地區設定也不同。

設定FM模式的主要功能


收音搜尋靈敏度設置

- 1 在FM模式中按功能表鍵。
- 2 移動至[收音搜尋靈敏度設置]，然後按導航鍵。
- 3 移動至所需的FM搜尋水平，然後按導航鍵。
 - FM搜尋水平越高，接收到的頻率越多。
 - 高→中等→低



計時器FM記錄

- 1 在FM模式中按功能表鍵。
- 2 移動至[計時器FM記錄]，然後按導航鍵。
- 3 利用 **-** 或 **+** 鍵進行選擇，按導航鍵可移動至下一階段。
 - 如果在第一階段中設定為關閉，將無法移動到下一階段。
- 4 設定定時記錄之後，移動至[是]並按導航鍵。

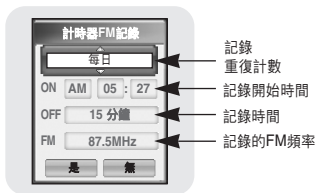

備註

- 進行定時記錄時，播放器必須處於關閉狀態。
- 播放器將在規定的時間自動打開並開始記錄。
- 設定FM定時記錄之後，將顯示定時器圖示。

- 您可以利用文本閱讀器讀取在電腦上創建的文本檔案。
利用文本閱讀器檢視時，文本檔案的副檔名必須為“.txt”。
- 您可以在收聽音樂的同時選擇一個文本檔案進行檢視。

1 按下並按住MENU鍵移動至Menu，然後選擇文本。

- 顯示文本螢幕。



2 輕按NAVI鍵，移動至影像選擇螢幕。移動至所需的影像，然後按NAVI鍵。

- 顯示選定的影像檔案。
 - **■、+**：調節音量。
 - **◀、▶**：移動至上一/下一頁。
- 按MENU鍵將返回MENU螢幕。




設定Text模式的主要功能

- 可以利用NAVI鍵進行移動和選擇。
- 按I◀◀鍵可移動至上一螢幕。

設定書籤


在Text螢幕中按下並按住NAVI鍵。

- 在當前頁中插入書籤。
- 只能創建一個書籤。

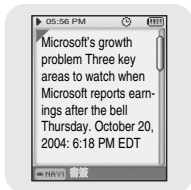

書籤

- 1 在Text螢幕中按MENU鍵。
- 2 移動至[書籤]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至[移動]或[刪除]，然後按NAVI鍵。
 - 移動: 移動至文本檔案的書籤位置。
 - 刪除: 刪除在文本檔案中設定的書籤。

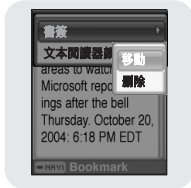

文本閱讀器的顏色

- 1 在Text螢幕中按MENU鍵。
- 2 移動至[文本閱讀器顏色]，然後按NAVI鍵。
- 3 選擇所需的顏色，然後按NAVI鍵。
 - 以選定的顏色顯示文本。



您可以在收聽音樂的同時選擇一個影像檔案進行檢視。

- 1 按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇照片。
 - 顯示照片螢幕。
- 2 輕按導航鍵，移動至影像選擇螢幕。移動至所需的影像，然後按導航鍵。
 - 顯示選定的影像檔案。
 - **—**、**+**：調節音量。
 - **◀**、**▶**：移動至上/下一影像。
 - 按下並按住功能表鍵移動至功能表螢幕。



備註

- 影像在本播放器中的最佳尺寸為160x128。影像尺寸過大時，顯示時間將延長。
如果影像尺寸過大，請使用Multimedia Studio調整尺寸後重新傳送到播放器中。(參閱第36頁)
- 如果螢幕中未顯示影像檔案，請使用Multimedia Studio重新發送以便正確顯示。

設定Image模式的主要功能

- 可以利用NAVI鍵進行移動和選擇。
- 按 **◀◀** 鍵可移動至上一螢幕。

開始自動播放

- 1 在檢視圖片時按MENU鍵。
- 2 移動至[開始自動播放]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至[快]或[慢]，然後按NAVI鍵。
 - 能夠以自動播放的形式檢視存檔的圖片。



備註

- 圖片過多時，其在螢幕上顯示的時間也將延長。

變焦

- 1 在檢視圖片時按MENU鍵。
- 2 移動至[變焦]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **—**、**+** 移動至所需的Zoom-in Level，然後按NAVI鍵。
 - 100%(檔案尺寸) → 200%(x2) → 400%(x4)
 - 圖片大於螢幕尺寸時，您可以利用 **—**、**+**、**◀◀**、**▶▶** 鍵瀏覽並查看隱藏的部分。



備註

- 某些檔案不支援放大功能。

設定Image模式的主要功能

照片調整

- 1 在檢視圖片時按MENU鍵。
- 2 移動至[照片調整]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **←**、**→** 鍵移動至所需的螢幕調整項目，然後按NAVI鍵。
 - 亮度：您可以調整螢幕的亮度，範圍為“-4~4”。
 - 飽和度：您可以設定螢幕的色度，範圍為“-4~4”。



影像濾波器

- 1 在檢視圖片時按MENU鍵。
- 2 移動至[影像濾波器]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **←**、**→** 移動至所需的影像濾波器，然後按NAVI鍵。
 - 正常 → 銳化 → 復古照片 → 浮雕 → 模糊 → 瀝青 → 水彩畫 → 木炭畫



檢視影像


1 按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇視訊。

- 顯示視訊螢幕。



2 輕按導航鍵，移動至視訊選擇螢幕。移動至所需的視訊，然後按導航鍵。

- 播放選定的視訊。
 - **-**、**+**：調節音量。
 - **◀**、**▶**(輕按)：移動至上一/下一視訊。
 - **◀**、**▶**(按下並按住)：快速瀏覽視訊。
 - 功能表：查看進度時間、總時間和音量。
- 按下並按住功能表鍵移動至功能表螢幕。

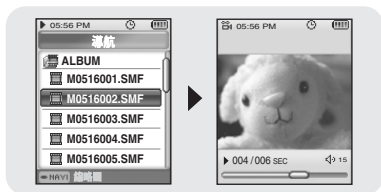

備註

本播放器只支援副檔名為“.svi”的視訊檔案。檢視其他格式的視訊檔案時，應使用Multimedia Studio對檔案進行轉換並將轉換後的檔案傳輸到播放器中。將視訊檔案發送到播放器中時，請參閱‘使用Multimedia Studio’的‘發送視訊’部分。(參閱第37頁)

- 1 按下並按住MENU鍵移動至功能表，然後選擇相機。
- 2 移動至[照相機]，然後按NAVI鍵。
 - 顯示Camera Standby螢幕。

備註


- 按下並按住  鍵移動至Camera Standby螢幕。



- 3 將鏡頭對準想要拍攝的目標。
 - **-**、**+**：調整放大率。
 - **◀**、**▶**：調整螢幕亮度。

- 4 按  鍵。

- 拍攝的圖片將存檔在[PHOTO] → [ALBUM]資料夾中。

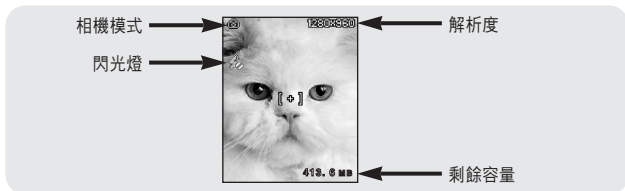

圖片拍攝說明

- 拍攝物最好應靜止不動，因為相機感測器需要一定時間探測光線條件，以確定必需的曝光度。
- 拍攝物最好應比背景的亮度高。設定方向時，應避免陽光或日光燈等強光源照射在背景上影響圖片的清晰度。
- 在暗處、陰天等條件下拍攝時，圖片可能不清晰。
- 本產品不支援高解析度視覺畫質。拍攝高清晰畫質的圖片時，建議使用數位或膠片相機。
- 本播放器的內建相機容易損壞，因此切勿跌落本播放器。
- 清潔相機鏡頭時只能使用軟布。
- 拍攝圖片或記錄視訊時，存檔檔案的數量和記錄時間可能依記錄環境的不同而不同。
- 使用相機時，電量消耗將增大。
- 拍攝圖片時，播放器應靜止不動直至聽到快門音。

設定照相機模式的主要功能

- 可以利用NAVI鍵進行移動和選擇。
- 按 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ 鍵可移動至上一螢幕。

視訊相機

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[視訊相機]，然後按NAVI鍵。
 - 移動至視訊相機模式。



備註

- 在照相機模式中按下並按住NAVI鍵也可以移動至視訊相機模式。

連拍


- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[連拍]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至想要連續拍攝的圖片張數，然後按NAVI鍵。
 - 在Camera Standby螢幕中按 鍵，將連續拍攝指定張數的圖片。
 - 支援的圖片連續拍攝的最大張數，依設定解析度的不同而不同。



設定照相機模式的主要功能

自拍計時器

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[自拍計時器]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **—**、**+** 移動至所需的Timer時間，然後按NAVI鍵。
 - 自拍計時器的設定範圍為“3 秒 → 5 秒 → 10 秒 → 15 秒”。

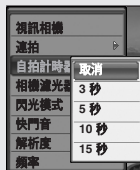

相機濾光器

拍攝圖片時，您可以在圖片中套用各種不同效果。

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[相機濾光器]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **—**、**+** 移動至所需的相機濾光器，然後按NAVI鍵。
 - 正常 → 黑白 → 底片 → 復古照片 → 浮雕 → 素描 → 模糊 → 銳化



閃光模式

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[閃光模式]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至[關]或[開]，然後按NAVI鍵。
 - 關：關閉閃光燈。
 - 開：打開閃光燈。



設定照相機模式的主要功能

快門音

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[快門音]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **—**、**+** 移動至所需的快門音，然後按NAVI鍵。
 - 快門音的設定範圍為“聲音 1 ~ 5”。



解析度

- 1 在照相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[解析度]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 **—**、**+** 移動至所需的解析度，然後按NAVI鍵。
 - 圖片解析度的設定範圍為“1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480”。
 - 選擇較高的解析度時，圖片檔案的尺寸也將增大。



備註

- 以1600X1200、1280X960或640X480畫素的解析度拍攝圖片時，圖片的水平尺寸將大於實際拍攝前觀景器螢幕中所顯示的尺寸。

設定照相機模式的主要功能

頻率

根據您所在的國家選擇一種頻率。
如果沒有選擇所在國家的頻率，圖片顯示時將不清晰。

1 在照相機模式中按MENU鍵。

2 移動至[頻率]，然後按NAVI鍵。

3 移動至您所在國家的電壓頻率，然後按NAVI鍵。


- 60Hz：在韓國、臺灣、菲律賓、美國、加拿大和中南美洲時選擇此頻率。
- 50Hz：在其他國家時選擇此頻率。



- 1 按下並按住MENU鍵移動至功能表，然後選擇相機。
- 2 移動至[視訊相機]，然後按NAVI鍵。
 - 顯示Camera Standby螢幕。



- 3 將鏡頭對準想要記錄的目標，然後按 鍵。
 - **-、+**：調整放大率。
 - **◀、▶**：調整螢幕亮度。

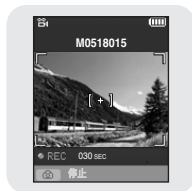

- 4 再次按 鍵。
 - 停止視訊記錄。
 - 記錄的視訊將以“SMF”格式存檔在[VIDEO] → [ALBUM]資料夾中。



備註

- 如果記錄時檔案尺寸大於4MB，將自動停止記錄。

設定視訊相機模式的主要功能

- 可以利用NAVI鍵進行移動和選擇。
- 按 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ 鍵可移動至上一螢幕。

照相機

- 1 在視訊相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[照相機]，然後按NAVI鍵。
 - 移動至照相機模式。



備註

- 在視訊相機模式中按下並按住NAVI鍵也可以移動至照相機模式。

相機濾光器

拍攝圖片時，您可以在圖片中套用各種不同效果。

- 1 在視訊相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[相機濾光器]，然後按NAVI鍵。
- 3 使用 $\mathbf{-}$ 、 $\mathbf{+}$ 移動至所需的相機濾光器，然後按NAVI鍵。
 - 正常 → 黑白 → 底片 → 復古照片 → 浮雕 → 素描 → 模糊 → 銳化



設定視訊相機模式的主要功能

閃光模式

- 1 在視訊相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[閃光模式]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至[關]或[開]，然後按NAVI鍵。
 - 關：關閉閃光燈。
 - 開：打開閃光燈。



頻率

根據您所在的國家選擇一種頻率。
如果沒有選擇所在國家的頻率，視訊顯示時將不清晰。

- 1 在視訊相機模式中按MENU鍵。
- 2 移動至[頻率]，然後按NAVI鍵。
- 3 移動至您所在國家的電壓頻率，然後按NAVI鍵。
 - 60Hz：在韓國、臺灣、菲律賓、美國、加拿大和中南美洲時選擇此頻率。
 - 50Hz：在其他國家時選擇此頻率。



使用USB主機

連接外部設備

- 1 將播放器與USB主機轉接器連接。
- 2 利用外部設備的USB接線將外部設備與USB主機轉接器連接。
 - 打開外部設備的電源。



- 3 按下並按住功能表鍵移動至功能表，選擇USB主機然後按導航鍵。
- 4 利用◀▶鍵移動至[是]，然後按導航鍵。
 - 顯示外部設備的螢幕。



備註

- 如果播放器電池未完全充電，或與播放器連接的外部設備所消耗的電量過大，USB主機功能可能出現操作異常。

I 從外部設備向播放器傳輸檔案

- 1 移動至想要傳輸到播放器中去的檔案，然後按導航鍵。

- **←**、**→**：上下移動。
- **▶**：移動至子檔案夾。

- 2 顯示彈出式視窗時，移動至[複製]，然後按導航鍵。

- 3 選擇複製檔案所在的檔案夾，然後按導航鍵。

- 選定的檔案將被傳輸到播放器中。
切勿在檔案傳輸過程中斷開播放器與外部設備的連接。
- 在播放器的選定檔案夾中可以找到傳輸的檔案。



I 刪除外部設備中的檔案

- 1 移動至想要從外部設備的螢幕中刪除的檔案，然後按導航鍵。

- **←**、**→**：上下移動。
- **▶**：移動至子檔案夾。

- 2 顯示彈出式視窗時，移動至[刪除]，然後按導航鍵。

- 3 顯示確認螢幕時，選擇[是]，然後按導航鍵。

- 選定的檔案將被刪除。



使用USB主機

從播放器向外部設備傳輸檔案

- 1 顯示外部設備的螢幕時，按下並按住導航鍵。
 - 顯示播放器的導航螢幕。
- 2 移動至想要傳輸到外部設備中去的檔案，然後按導航鍵。
 - $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ ：上下移動。
 - $\gg|$ ：移動至子檔案夾。
- 3 顯示彈出式視窗時，移動至[複製]，然後按導航鍵。
 - 選定的檔案將被傳輸到外部設備中。

切勿在檔案傳輸過程中斷開播放器與外部設備的连接。



刪除播放器中的檔案

- 1 顯示外部設備的螢幕時，按下並按住導航鍵。
 - 顯示播放器的導航螢幕。
- 2 移動到要刪除的檔案後，按導航鍵。
 - $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ ：上下移動。
 - $\gg|$ ：移動至子檔案夾。
- 3 顯示彈出式視窗時，移動至[刪除]，然後按導航鍵。
- 4 顯示確認螢幕時，選擇[是]，然後按導航鍵。
 - 選定的檔案將被刪除。



I YP-D1 USB主機相容

- 下表所列為與YP-D1 USB主機功能相容的相機和MP3播放器(三星)。
- 因韌件升級，表中所列內容可能發生變化。

設備	型號	設備	型號
MP3播放器 (三星)	YP-55	數位相機	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-Z1
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

設定高級功能

1 按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇設定。



2 在設定中，移動至所需的機能，然後按導航鍵進行選擇。

● 按 **⏮** 鍵移動至原先的功能表。



按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings]→[音樂]。

I 播放模式

1 在音樂中選擇播放模式。

2 使用 **←**、**→** 移動至所需的播放模式，然後按導航鍵。



- 正常 : 按收錄曲目的順序逐首播放
- 重複檔案夾 : 重複當前檔案夾。
- 重複全部 : 重複所有檔案。
- 重複1 : 重複單個檔案。
- 隨機檔案夾 : 隨機播放檔案夾中的檔案。
- 隨機所有 : 隨機播放檔案。
- 簡介 : 播放音樂檔案的前幾秒。

設定播放/聲音

按下並按住MENU鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [音樂]。

DNSe

- 使用 **— +** 移動至所需的聲音模式，然後按導航鍵。
- 3D-用戶 → 3D-演播室 → 3D-舞台 → 3D-俱樂部 → 正常 → 搖滾 → 歌劇 → 跳舞 → 爵士 → 民歌 → 節奏藍調 → 古典 → 使用者EQ
- 選擇使用者EQ時可以根據自己的需要設定等化器。



備註

- DNSe是三星公司開發的一種MP3播放器聲音效果功能，包括3D、重低音和街道模式。3D可以為音樂新增身歷聲音響效果；重低音可以增強低音效果；街道模式具有自動音量控制功能，可以在嘈雜的環境中放大低音以便在喧鬧的街道上進行收聽。

3D 使用者設定

只有在DNSe中選擇3D聲音模式時，才能使用3D 使用者設定。

3D

- 使用 **— +** 移動至所需的3D水平，然後按導航鍵。
- 3D水平的設定範圍為“0~5”。



重低音

- 使用 **—、+** 移動至所需的重低音水平，然後按導航鍵。
- 重低音水平的設定範圍為“0~3”。



街道模式

- 使用 **—、+** 移動至街道模式開或關，然後按NAVI鍵。
- 關：以設定的聲音模式播放音軌。
- 開：在街道上收聽音樂時，以更佳的音質進行收聽。



耳機/揚聲器

- 使用 **—、+** 移動至[耳塞]或[揚聲器]，然後按NAVI鍵。
- 耳塞：透過耳機收聽音樂時選擇此項。
- 揚聲器：透過內建揚聲器收聽音樂時選擇此項。



備註


- 在FM模式中，內建揚聲器不起作用。

設定播放/聲音

按下並按住MENU鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [音樂]。

使用者等化器設定

- 在使用者等化器設定中，您可以根據自己的喜好調整EQ。
- 左/右按 **◀▶** 鍵，然後按 **—**、**+** 鍵調整水平。
設定完成之後，移動至[是]，然後按導航鍵。

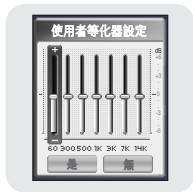

播放速度

- 使用 **—**、**+** 移動至所需的播放速度，然後按導航鍵。
- 播放速度的設定範圍為“x0.5、x0.75、x1、x1.25或x1.5”。
- 數位越大，播放速度越快；數位越小，播放速度越慢。



搜索速度

- 使用 **—**、**+** 移動至所需的搜尋速度，然後按導航鍵。
- 您可以選擇“關閉→ 10秒 → 30秒 → 1分鐘 → 5分鐘”。
- 跳過間隔決定了在音樂模式中按 **⏮**、**⏭** 鍵時跳過的時間間隔。
- 如果將搜尋速度設定為“關閉”，按 **⏮**、**⏭** 鍵時將選擇上一或下一音軌。



播放時間設定

- 使用 **—**、**+** 移動至所需的索引播放時間，然後按導航鍵。
 - 您可以選擇“10秒 → 20秒 → 30秒”。
- 設定索引播放時間時，所有檔案都將從開始處播放設定的秒數。



記錄設定

按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings]→[記錄]。

比特率

- 使用 **—**、**+** 選擇所需的記錄比特率，然後按導航鍵。
- 將音樂記錄為MP3檔案時，您可以選擇下述比特率之一：
32kbps、64kbps、96kbps、128kbps、160kbps和192kbps。



自動同步

- 使用 **—**、**+** 設定自動同步時間，然後按導航鍵。
- 在MP3記錄過程中，如果在設定時間內沒有聲音，自動同步時間功能將切斷並保存MP3檔案。
- 自動同步時間的設定範圍為“關閉、同步1、2秒、3秒、4秒或5秒”。
- 在同步1設定中，如果在記錄時2秒以上沒有聲音，將停止記錄並移動至音樂模式。
- 如果將自動同步時間設定為關閉，即使沒有聲音仍將繼續記錄，然後將記錄保存為一個檔案。



按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [時間/鬧鐘]。

I 日期/時間設定


可以設定當前日期和時間。

- 1 使用 **-**、**+** 設定時間，然後按 **▶▶** 鍵。
- 2 使用 **-**、**+** 設定日期，然後按 **▶▶** 鍵。
- 3 設定完畢之後，移動至[是]，然後按導航鍵。



I 鬧鐘設定

- 1 使用 **-**、**+** 設定鬧鐘重複計數，然後按 **▶▶** 鍵。
- 2 使用 **-**、**+** 設定時間，然後按 **▶▶** 鍵。
- 3 設定完畢之後，移動至[是]，然後按導航鍵。
 - 設定鬧鐘之後，如果關閉電源，播放器將在設定時間自動打開。

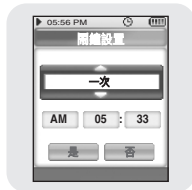

備註

- 設定鬧鐘之後，將顯示鬧鐘圖示。
- 播放器電源將在設定的鬧鐘時間打開，如果1分鐘之內未按任何鍵，播放器的電源將自動關閉。

I 睡眠

- 使用 **-**、**+** 設定睡眠時間，然後按導航鍵。
- 睡眠時間的設定範圍為“關閉，15~120分鐘”。
播放器電源將在設定時間自動關閉。
- 當睡眠時間設定為關閉時，此功能將不起作用。



顯示幕設定

按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [顯示幕]。

滾動速度

- 使用 **—**、**+** 設定滾動速度，然後按導航鍵。
- 正常：音軌標題以正常速度移動。
- 快：音軌標題的移動速度快於正常速度。



文本閱讀器顏色

- 使用 **—**、**+** 設定文本閱讀器的顏色，然後按導航鍵。
- 閱讀文本時，文本將以選定顏色進行顯示。



背光時間

- 使用 **—**、**+** 設定背光照明時間，然後按導航鍵。
- 背光照明時間的設定範圍為“10秒、30秒、1分鐘、5分鐘、10分鐘或總是打開”。
- 設定為“總是打開”時，背光將持續亮起。
- 當背光關閉時，按任意鍵，背光即可打開。



時鐘螢幕保護

1 使用 **—**、**+** 設定時鐘的類型，然後按 **▶▶** 鍵。

- 類比：顯示類比類型的時鐘螢幕保護器。
- 數位：顯示數位類型的時鐘螢幕保護器。
- 設定為關時，將顯示正常播放螢幕。

2 使用 **—**、**+** 設定等待時間，然後按 **▶▶** 鍵。

- 等待時間的設定範圍為“關閉、10秒、30秒、1分鐘、5分鐘或10分鐘”。
在播放過程中，如果沒有按任何鍵，時鐘螢幕保護器將在設定時間自動顯示。

3 設定完畢之後，移動至“是”，然後按導航鍵。



檢視模式

- 使用 **—**、**+** 設定導航螢幕的檢視模式，然後按 **NAVI** 鍵。
- 列表：以列單形式顯示導航模式的檔案和資料夾。
- 縮略圖：以縮略圖圖示的形式顯示導航模式的檔案和資料夾。
- 預覽：以預覽影像的形式顯示導航模式的檔案和資料夾。



顯示幕設定

按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [Language]。

Language設定

使用 **←**、**→** 選擇所需的**功能表**和**文本顯示語言**。

- 한국어 → English → français → Deutsch → Italiano → 日本語 → 简体中文 → Español → 繁體中文 → Русский → magyar → Nederlands → Polski → Português → Svenska



備註

- 可能更改或新增支援的語言。

按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [系統]。

I 刪除檔案

1 使用 **←**、**→** 移動至想要刪除的檔案，然後按導航鍵。

2 移動至[是]，然後按導航鍵。

- 選定的檔案將被刪除。



I 自動關閉電源

- 使用 **←**、**→** 設定電源關閉時間，然後按導航鍵。
- 自動關閉時間的設定範圍為“關閉、10秒、30秒、1分鐘、5分鐘或10分鐘”。停止播放後如果未按任何鍵，播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 設定為關閉時，此功能將不起作用。




系統設定

恢復


[音樂]

- 使用 **← +** 移動至[開]或[關]，然後按導航鍵。
- 關：從停止時正在播放的檔案/音軌的開始處恢復播放。
- 開：從上次停止處恢復播放。

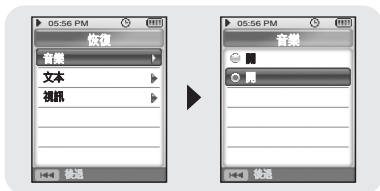


[文本]

- 使用 **← +** 移動至[開]或[關]，然後按導航鍵。
- 關：從文本檔案的開始處恢復。
- 開：從上次檢視處開始恢復。

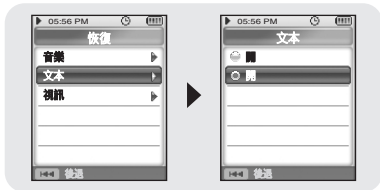

[視訊]

- 使用 **← +** 移動至[開]或[關]，然後按導航鍵。
- 關：從停止時正在播放的視訊檔案的開始處恢復播放。
- 開：從上次停止處恢復播放。

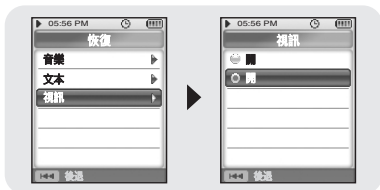


蜂鳴

- 使用 **←** **→** 移動至[開]或[關]，然後按導航鍵。
- 關：播放器不發出蜂鳴。
- 開：按鍵時播放器將發出蜂鳴。



默認設定

- 使用 **←** **→** 鍵移動至[是]或[否]，然後按導航鍵。
- 是：選定的所有設定都將被恢復為默認設定。
- 否：選定的設定保持不變。

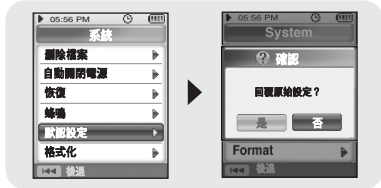

格式化

- 使用 **←** **→** 鍵移動至[是]或[否]，然後按導航鍵。
- 是：記憶體將被格式化，保存的所有檔案都將被刪除。
- 否：記憶體未被格式化。



備註

- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

檢視系統資訊

按下並按住功能表鍵移動至功能表，然後選擇[Settings] → [關於]。

關於

[韌體版本]


- 選擇版本，查看播放器的韌體版本。

[記憶體]

- 選擇記憶體，查看已用容量、剩餘容量和總容量。

[檔案]

- 選擇檔案，查看保存的檔案。

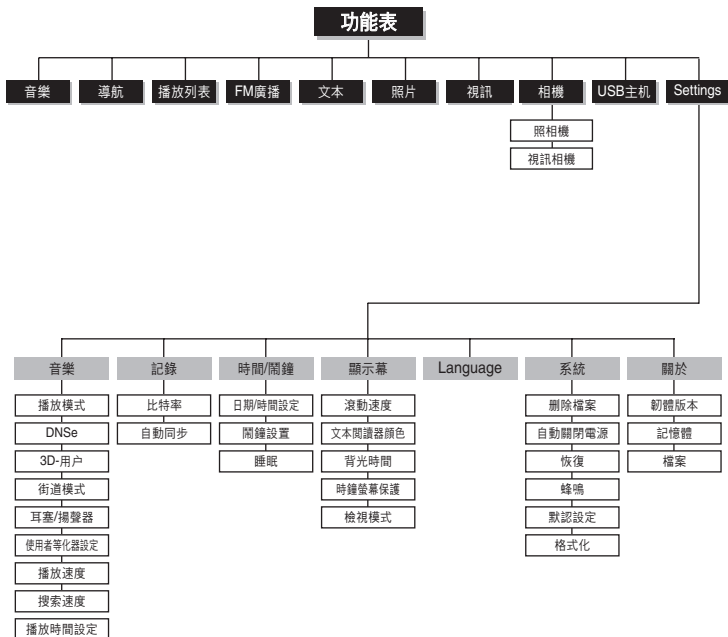

- 利用 **NAVI** 鍵進行選擇和移動。

軟體工作異常

- 請參閱系統要求
-

播放器不工作，LCD不顯示。

- 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔，重定播放器。
 - 檢查播放器電池的充電狀態。
-

在PLAY模式中，按▶|| 鍵之後無法播放音樂。

- 檢查內建記憶體中是否存有MP3或WMA檔案。
 - 檢查HOLD鍵是否已鎖上。
-

無法下載檔案。

- 檢查電腦的驅動程式是否正確安裝。
 - 檢視播放器與電腦之間的連接。
 - 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔，重定播放器。
 - 檢查記憶體容量是否已滿。
-

背光不亮。

- 檢查背光的設定狀態。
 - 檢查播放器電池的充電狀態。
-

各鍵無法工作。

- 檢查HOLD鍵是否已鎖上。
- 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔，重定播放器。

播放器總是處於關閉狀態。

- 在Stop模式中，電源將自動關閉Év依設定的不同而不同。
- 檢查播放器中是否保存有檔案。

播放過程中無法正確顯示播放時間。

- 檢查是否正在播放VBR檔案。

檔案名稱顯示錯誤。

- 在Menu中逐次打開[Settings] → [Language]，然後修改語言設定。

播放器中保存有檔案，熒幕卻顯示“No File”。

- 確認內建記憶體中是否保存有MP3或WMA檔案。

無法將播放器與電腦正確連接。

- Win98：安裝驅動程式後再試著連接。
- WinME/2000/XP：在桌面上按Start，進行Windows Update。選擇重要的更新和服務包(service pack)之後，執行所有更新。
重新啟動電腦後再試著連接。

規格

型號	YP-D1
內建記憶體容量	YP-D1 V(256MB) / YP-D1 X(512MB) / YP-D1 Z(1GB) / YP-D1 Q(2GB)
內建充電電池容量	820mAh
電壓	3.7V (鋰離子)
播放時間	音樂:20小時, 視訊: 7小時(MP3 128 Kbps, 音量20, 正常聲音模式)
支援檔案的數量	最多3000個
尺寸/重量	45.5 X 85 X 17.5 mm/64g
外殼	塑膠
最大檔案傳輸資料率	120Mbps
信噪比	90dB, 20kHz 低通濾波器 (基於 1kHz 0dB)
耳機插孔輸出功率	20mW(法國為 5mW/CH)(16Ω)
揚聲器輸出功率	0.5W(8Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20kHz
工作溫度範圍	-5~ +35°C (23~95°F)
FM頻率	87.5~108.0MHz
FM信噪比	40dB
FM T.H.D	3%
FM實用靈敏度	25dBμ
檔案支援	音訊: MPEG1/2/2.5 第3層(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 第2層(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA, ASF(音訊)(48kbps~192kbps, 8kHz~44.1kHz), Ogg(Q1~Q10) 影像: JPEG(ISO/IEC 10918-1/附件F -序向式以離散余弦轉換為基礎的工作模式) 視訊: MPEG4(10~15fps), MJPEG(8fps)

本使用者手冊所述之產品已獲得特定第三方的特定智慧財產權許可。
該許可僅供最終使用者客戶按照許可內容用於私人非商業用途。不得用於商業用途。該許可不適用於除本產品外的其他任何產品，亦不得延伸至與本產品一起使用或銷售的、符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的任何未經許可的產品或過程。該許可僅適用於利用本產品進行符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的音訊檔案的編碼和/或解碼。該許可不得用於不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的產品特徵或功能。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶
關懷中心

北市內湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a white, horizontally-oriented oval. The oval is positioned in the top-left corner of the slide.

SAMSUNG